


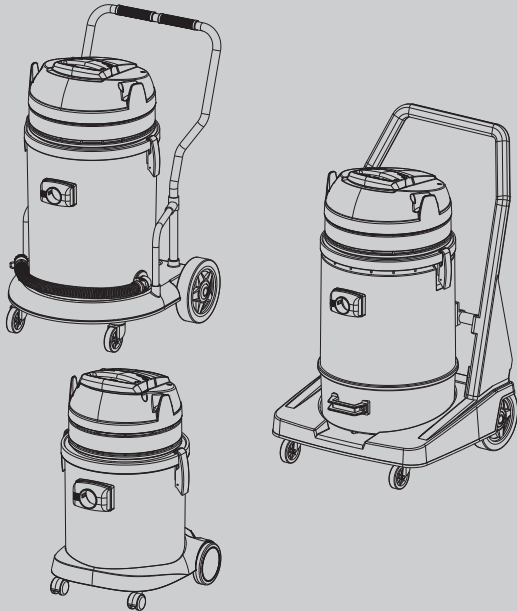

# V-WD-27 V-WD-62 V-WD-72

Wet & Dry Vacuum Cleaner

Gebruikershandleiding 



Model Part No.:

1244330	V-WD-27, EU (220-240 V)
1244331	V-WD-27, UK (220-240 V)
1244333	V-WD-27, ANZ (220-240 V)
1244335	V-WD-62, EU (220-240 V)
1244336	V-WD-62, UK (220-240 V)
1244338	V-WD-62, ANZ (220-240 V)
1244340	V-WD-72, EU (220-240 V)
1244341	V-WD-72, UK (220-240 V)
1244343	V-WD-72, ANZ (220-240 V)



Walo Hygiëne en Reinigingssystemen B.V.  
0187-605374  
welkom@walo.nl  
www.walo.nl



PLDC04151-02  
Rev. 2 (03-2019)

**INLEIDING**

Deze handleiding wordt bij elk nieuw model geleverd. Het bevat de nodige instructies voor de bediening en het onderhoud.



**Lees alle instructies voor u deze machine gebruikt.**

Deze machine zal u uitstekende diensten bewijzen. De beste resultaten/kosten verhouding worden echter pas verkregen als:

- De machine met de nodige zorg wordt behandeld.
- De machine regelmatig wordt onderhouden, volgens de verstrekte onderhoudsaanwijzingen.
- De machine wordt gerepareerd met onderdelen die door de fabrikant worden geleverd of met gelijkwaardige onderdelen.

Om de handleidingen online te bekijken, af te drukken of te downloaden surf naar:

[www.tennantco.com/manuals](http://www.tennantco.com/manuals)

**DE MACHINE UITPAKKEN**

Controleer de machine zorgvuldig op schade. Schade moet onmiddellijk aan het transportbedrijf worden gemeld. Controleer de inhoud van de machine om na te gaan of alle onderdelen en accessoires inbegrepen zijn. Neem contact op met de distributeur of met Tennant als onderdelen ontbreken.

**BEOOGD GEBRUIK**

Deze stof- en waterzuiger is bedoeld voor commercieel gebruik, bijvoorbeeld in hotels, scholen, ziekenhuizen, winkels, kantoren en verhuurbedrijven. De machine is geschikt om binnenshuis droog, niet-ontvlambaar stof en puin maar ook vloeistoffen op te zuigen. Ze is niet geschikt om gevaarlijke vloeistoffen of materialen op te zuigen. De machine mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan beschreven in deze handleiding.



Verwijder de elektrische apparatuur niet met huishoudafval! Afgedankte elektrische apparatuur moet gescheiden ingezameld en op een milieuvriendelijke wijze gerecycleerd worden, in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EU m.b.t. afval van elektrische en elektronische apparaten (AEEA), omgezet in de nationale wetgeving.



Denk er altijd aan om te recyclen.

**SPECIFICATIES**

	V-WD-27	V-WD-62	V-WD-72
Spanning	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Motorvermogen	1100 W	2200 W	3300 W 2700 W (UK only)
Max luchtstroming	200 m <sup>3</sup> /h	400 m <sup>3</sup> /h	600 m <sup>3</sup> /h 549 m <sup>3</sup> /h (UK only)
Max. wateropname	2.380 mmH <sub>2</sub> O	2.380 mmH <sub>2</sub> O	2.380 mmH <sub>2</sub> O
Tankinhoud	27 L	62 L	72 L
Lengte van het snoer	8,5 m	8,5 m	8,5 m
Gewicht	7,8 kg	18,5 Kg	23,4 Kg
Geluidsdruk Level Lp(A) [dBA]	71,2	75,4	79,0
Trilling op de hand-arm	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Bouwklasse	II	II	II
Bescherming	IPX4	IPX4	IPX4

Specificaties en onderdelen kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing. Copyright ©2019 Tennant Company. Alle rechten voorbehouden.

**STRIKT OP TE VOLGEN  
GEBRUIKSAANWIJZINGEN - VEILIG GEBRUIK**

Lees de handleiding zorgvuldig vóór het gebruik, om veilig te kunnen werken.



**Waarschuwing: Voordat u het apparaat gebruikt, moet u het op correcte wijze assembleren, zoals in de handleiding is beschreven. Controleer of alle voorziene filterelementen op hun plaats zitten en efficiënt zijn.**

- Dit apparaat moet buiten het bereik gehouden worden van kinderen, personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of zonder de nodige ervaring of kennis.
- OPGELET: Kinderen moeten onder toezicht staan, laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- WAARSCHUWING: De gebruikers moeten correct getraind zijn voor het gebruik van de machine.
- OPGELET: De componenten in de verpakkingen (bv.: plastic zakken) kunnen gevaarlijk zijn; houd ze uit de buurt van kinderen, dieren en personen die zich niet bewust zijn van hun daden.
- Houd u bij het verwijderen van de verpakking aan de plaatselijke voorschriften inzake afvalverwijdering.
- Controleer of de spanning van de voedingsbron overeenstemt met de spanning die op het identificatieplaatje van de stofzuiger is aangegeven. Controleer of het stopcontact compatibel is met de stekker. Het snoer moet altijd worden afgerold voordat u het apparaat gebruikt. Het snoer mag niet opgerold worden gebruikt.
- De stekker of het apparaat niet aanraken/gebruiken als uw handen nat zijn.
- Zuig niets op dat de filterelementen kan beschadigen (zoals glas, metaal enz.).
- Gebruik het snoer niet om de machine te verplaatsen of op te tillen.
- De machine nooit in water onderdompelen en nooit een hogedrukreiniger gebruiken om de machine schoon te maken.
- Het apparaat niet gebruiken op een hoogte van meer dan 2000 m (6560 voet) boven de zeespiegel.
- WAARSCHUWING: Deze machine is niet geschikt om gevaarlijk stof op te zuigen.
- OPGELET: Geen ontvlambaar, gloeiend, explosief of giftig stof/mengsels opzuigen. De toegestane maximumtemperatuur bedraagt 40°C (104°F).



**Waarschuwing: Toepassingen die niet in deze handleiding beschreven staan, zijn potentieel gevaarlijk en moeten daarom worden vermeden.**



**Waarschuwing: Laat een werkende machine niet onbewaakt achter. Haal de stekker altijd uit het stopcontact als de machine niet werkt. Houd kinderen en mensen uit de buurt, die niet bewust zijn van hun daden.**

- WAARSCHUWING: Dit apparaat moet op een vlak oppervlak worden gebruikt om weggrollen te vermijden. Het apparaat niet gebruiken, verplaatsen of opbergen op een hellend vlak.
- WAARSCHUWING: Dit apparaat moet binnen, op een droge plaats worden opgeborgen.
- WAARSCHUWING: Houd uw handen, voeten, oren, loszittende kledij, haar en alle lichaamsdelen (van personen of dieren) uit de buurt van de openingen.
- WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen. Het gebruik van andere

accessoires kan de veiligheid van de bediener in gevaar brengen.

- Waarschuwing: Deze machine is niet geschikt om stof op te zuigen in omgevingen waar elektrostatische ontladingen of vonken schade aan de elektronische componenten of aan personen kunnen veroorzaken.
- Alleen een bevoegd onderhoudscentrum mag het snoer van het apparaat vervangen.



**Waarschuwing: Niet met het apparaat knoeien en het niet wijzigen. Als u deze instructies niet naleeft, kan dit leiden tot ernstige lichamelijke letsels of de dood. Bij geknoei vervalt de garantie.**



**De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verwondingen te wijten aan oneigenlijk gebruik van de machine of niet-naleving van de instructies in deze handleiding.**



**U moet na de werkzaamheden de stekker van het snoer altijd uit het stopcontact halen voordat u het onderhoud uitvoert. Na elk gebruik en voordat u het apparaat naar een onderhoudscentrum zendt, moet u het grondig reinigen en de tank uitspoelen om gevaar te vermijden.**

- Voer routineonderhoud uit. Controleer de afdichtingen van de pakkingen, de onderdelen in kunststof, de filters en schakelaars en vervang alle elementen die beginnen te lekken of beschadigd zijn.
- Het gebruik van een machine met een beschadigd snoer kan leiden tot elektrocutie. Controleer of geen insnijdingen, barsten of tekens van veroudering aanwezig op het snoer aanwezig zijn en vervang het indien nodig.
- Gebruik geen verlengsnoer voor deze machine.
- Reparaties of onderhoud van de machine mogen alleen door een erkend onderhoudscentrum worden uitgevoerd. Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
- Om een goede werking van het apparaat te behouden, moet de polyester filter na elk gebruik gereinigd worden, door hem uit te schudden, en moet de filterzak vervangen worden als hij vol is.
- Maak het apparaat na elk gebruik schoon: maak de tank leeg, schud de filters uit, vervang de filterzak als hij vol is en reinig de machine met een vochtig doek voordat u de stofzuiger opbergt.
- **WAARSCHUWING:** Als er schuim of vloeistof lekt, moet u het apparaat onmiddellijk uitschakelen.
- **WAARSCHUWING:** Indien het apparaat omkantelt, moet u het optillen en weer rechtzetten voordat u de motors uitschakelt.
- Zuig geen water op uit een wasbak of vat. Het apparaat niet als een pomp gebruiken om verstopte afvoeren, wasbakken of ander sanitair vrij te maken. Het apparaat is bedoeld om lucht en watermengsels op te zuigen.
- Geen agressieve zeep gebruiken of opzuigen: die kan het apparaat beschadigen.



**WAARSCHUWING: De vlotterklep zal het zuigen doen stoppen wanneer de tank vol is of als de machine omkantelt. Zorg ervoor dat de vlotterklep geïnstalleerd is en naar behoren werkt voordat u de machine gebruikt.**

- **WAARSCHUWING:** Niet buiten of in een koude omgeving gebruiken.

- Tijdens storingen op het stroomnet kan dit apparaat een tijdelijke spanningsval veroorzaken.

### STOFZUIGEN (PAGINA 52)

1. Plaats de polyester hoofdfilter in de tank (afb. 1).
2. Monteer de motorkop bovenop de tank en zet vast met de klemmen (afb. 3).
3. Duw de zuigslang in de slangaansluiting (afb. 4).
4. Bevestig de mof en het gewenste gereedschap op het uiteinde van de slang (afb. 5).
5. Als uw stofzuiger met een stofzuigerzak is uitgerust, hem over de deflector schuiven (afb. 7).
6. Steek de stekker van het snoer in een correct geaard stopcontact en schakel het apparaat in (afb. 6).


### WATER OPZUIGEN (PAGINA 52)

1. 1. Verwijder de polyester hoofdfilter uit de tank (afb. 2).
2. Monteer de motorkop bovenop de tank en zet vast met de klemmen (afb. 3).
3. Duw de zuigslang in de slangaansluiting (afb. 4).
4. Bevestig de mof en de slangen op het uiteinde van de slang (afb. 5).
5. Bevestig de trekker aan het andere uiteinde.
6. Steek de stekker van het snoer in een correct geaard stopcontact en schakel het apparaat in (afb. 6).


### BESCHRIJVING VAN DE COMPONENTEN (PAGINA 52)

- A - Motorkop
- B - Schakelaar aan/uit
- C - Klemmen
- D - Inlaat
- E - Tank
- F - Wielletjes
- G - Polyester hoofdfilter. Alleen gebruiken om te stofzuigen (niet om water op te zuigen).
- H - Vlotterklep
- I - Zuigslang
- J - Snoer
- K - Mofklem (alleen V-WD-62)
- L - Tweedelige mof
- M - Mondstuk van de slang
- N - Plat zuigstuk voor spleten
- O - Ronde borstel
- P - Adapter (alleen V-WD-62 en 72)
- Q - Trekker
- R - Vloerborstel
- S - Element voor textiel (alleen V-WD-27)
- T - Wagen (alleen V-WD-62 en 72)






V-WD-27

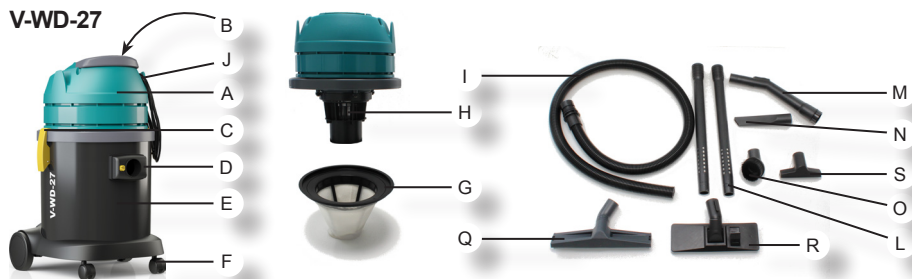

V-WD-62

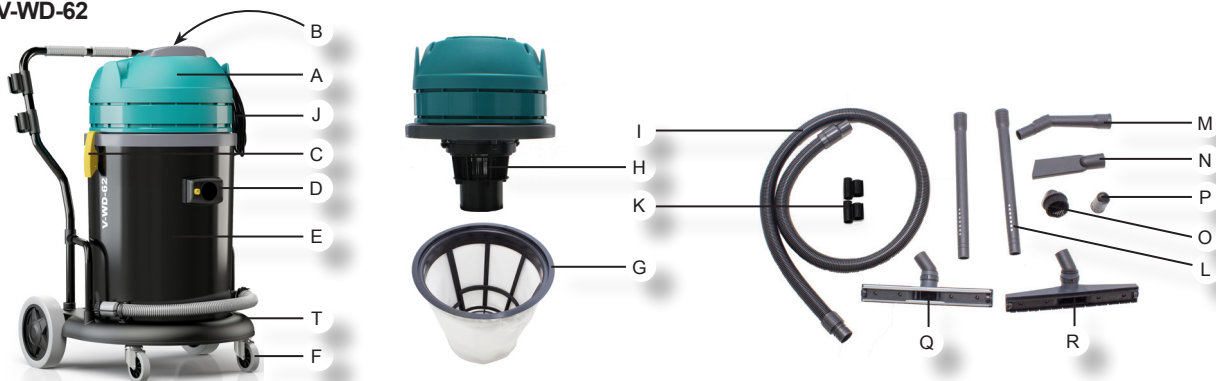

V-WD-72

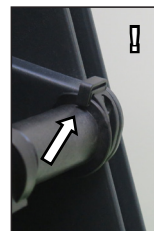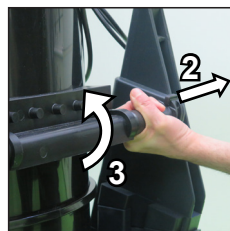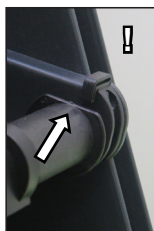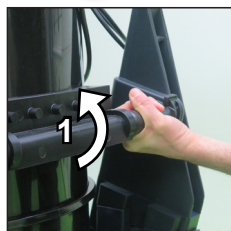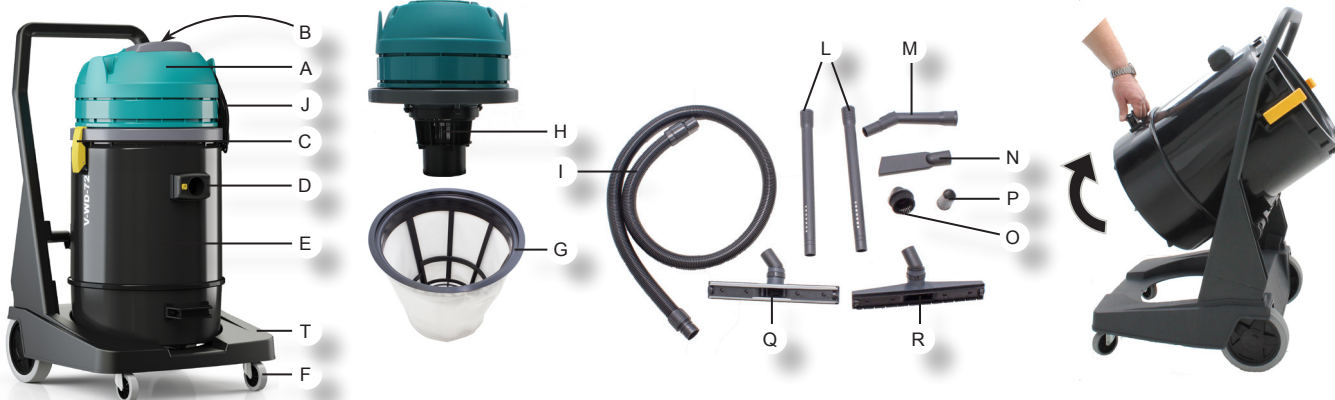

**RECOMMENDED SPARE PART LIST - LISTA DEI RICAMBI CONSIGLIATI - LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE CONSEILLÉES - LISTE DER EMPFOHLENE ERSATZTEILE - LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO RECOMENDADAS - LISTE OVER ANBEFALTE RESERVEDELER - LISTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO RECOMENDADA - SUOSITELTAVIEN VARAOSIEN LUETTELO - LISTA ÖVER REKOMMENDERADE RESERVDELAR - ÅNBEFALET RESERVEDELSLISTE - SOOVITATUD VARUOSAD - LISTA ZALECANYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH - СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ЗАПЧАСТЕЙ - ΛΙΣΤΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - SEZNAM DOPORUČENÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ - ZOZNAM DOPORUČENÝCH NÁHRADNÝCH DIELOV - SEZNAM PRIPOROČENIH NADOMESTNIH DELOV - POPIS PREPORUČENIH ZAMJENSKIH DIJELOVA - ÖNERILEN YEDEK PARÇALAR LİSTESİ - AJÁNLOTT PÓTALKATRÉSZEK LISTÁJA - СПИСОК С ПРЕПОРЪЧАНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ - REKOMENDUOJAMOS ATSARGINĖS DALYS - IETĒICAMO REZERVES DAĻU SARAKSTS - LISTÁ CU PIESE DE SCHIMB RECOMANDATE**

<b>V-WD-27</b>	
<b>VACUUM BAGS AND FILTERS</b>	<b>Part No.</b>
Paper Bag (10 pack)	KTRI05847
Vacuum Filter Kit	KTRI05853
Pre-Filter Vacuum Filter	KTRI05800
<b>CLEANING TOOL ACCESSORIES</b>	<b>Part No.</b>
Vacuum Hose Handle	1064248
Vacuum Hose	KTRI05819
Two-Piece Vacuum Wand	1064249
Dry Floor Tool	KTRI05818
Wet Floor Tool	1064333
Tool Kit (Crevice, Round Brush and Small Tool)	KTRI05680
<b>OPTIONAL HEPA FILTER ACCESSORIES</b>	<b>Part No.</b>
HEPA Cartridge Filter Kit	KTRI05808
HEPA Cartridge Filter	KTRI05801
Cartridge Filter Ring Retainer	KTRI05839
<b>GENERAL MAINTENANCE PARTS</b>	<b>Part No.</b>
Caster Kit	1021687
Rear Wheel Kit	KTRI05679
Basket Float Kit	KTRI05850
Latch Kit (qty 2)	KTRI05678
Power Cord Kit, 220-240V [EU]	KTRI05674
Power Cord Kit, 220-240V [UK]	KTRI05683
Power Cord Kit, 220-240V [ANZ]	KTRI05695
On/Off Switch	1021646
Vacuum Motor Kit, 1000W, 220-240V	KTRI05675
Gasket Motor Kit, 220-240V	KTRI05676

<b>V-WD-72</b>	
<b>VACUUM BAGS AND FILTERS</b>	<b>Part No.</b>
Paper Bag (10 pack)	KTRI02912
Vacuum Filter Kit	KTRI05840
Pre-Filter Vacuum Filter	KTRI05846
<b>CLEANING TOOL ACCESSORIES</b>	<b>Part No.</b>
Vacuum Hose Handle	KTRI05804
Vacuum Hose	KTRI05803
Two-Piece Vacuum Wand	KTRI05786
Dry Floor Tool	1064519
Wet Floor Tool	1064520
Tool Kit (Crevice and Round Brush Tool, Adapter)	KTRI05608
<b>GENERAL MAINTENANCE PARTS</b>	<b>Part No.</b>
Caster Kit (qty 2)	KTRI05791
Rear Wheel Kit	KTRI05751
Latch Kit (qty 2)	KTRI05606
Basket Float Kit	KTRI05850
Power Cord Kit, 220-240V [EU]	KTRI05744
Power Cord Kit, 220-240V [UK]	KTRI05752
Power Cord Kit, 220-240V [ANZ]	KTRI05754
Anti-Splash Red Light Switch	1021709
Vacuum Motor Kit, 1000W, 220V/240V	KTRI05700
Vacuum Motor Kit, 1000W, 220V/240V [UK]	KTRI05755
Gasket Motor Kit, 220-240V	KTRI05701
Gasket Motor Kit, 220-240V [UK]	KTRI05712

<b>V-WD-62</b>	
<b>VACUUM BAGS AND FILTERS</b>	<b>Part No.</b>
Paper Bag (10 pack)	KTRI02912
Vacuum Filter Kit	KTRI05840
Pre-Filter Vacuum Filter	KTRI05846
<b>CLEANING TOOL ACCESSORIES</b>	<b>Part No.</b>
Vacuum Hose Handle	KTRI05804
Vacuum Hose	KTRI05803
Two-Piece Vacuum Wand	KTRI05786
Dry Floor Tool	1064519
Wet Floor Tool	1064520
Tool Kit (Crevice and Round Brush Tool, Adapter)	KTRI05608
Tool Holder	KTRI05937
<b>GENERAL MAINTENANCE PARTS</b>	<b>Part No.</b>
Rear Wheel Kit	KTRI05736
Trolley Handle Grip [qty 2]	1021755
Drain Hose Clip Kit	KTRI05927
Wand Clip Kit	KTRI02728
Drain Hose Kit	KTRI05660
Drain Hose Fitting Kit	KTRI05710
Latch Kit (qty 2)	KTRI05678
Basket Float Kit	KTRI05850
Power Cord Kit, 220-240V [CN]	KTRI05706
Anti-Splash Red Light Switch	1021709
Vacuum Motor Kit, 1000W, 220V/240V	KTRI05700
Gasket Motor Kit, 220-240V	KTRI05701